



## Ermittlung des Innenrohr-Ø der Lochbohrung von Freischwinger Stühlen

Vorgehen:

1. Drucken Sie das Filzgleiter-Lineal (s. rechts) im 1:1-Verhältnis aus (keine Größenanpassung beim Ausdruck vornehmen).
2. Schneiden Sie das Filzgleiter-Lineal an der dafür vorgesehenen, gestrichelten Linie aus.
3. Führen Sie das Filzgleiter-Lineal so weit wie möglich - **ohne, dass es sich knickt oder biegt** - in das Stahlrohr.
4. Lesen Sie das Maß an der Stelle ab, an der das Filzgleiter-Lineal aus dem Stahlrohr tritt.
5. Der ermittelte Wert stellt den Innenrohr-Ø der Lochbohrung für die Zapfenaufnahme dar.
6. Der ermittelte Ø muss größer oder gleich sein, als der bei unseren Produkten angegebene Zapfen-Ø. Somit ist gewährleistet das der Gleiter optimal passt.

## Einzusetzen bei folgenden Produkten:

Ben, Bill, Bjoern, Bodo, Bob, Bruno, Kaspar

### WICHTIG

Das Lineal **MUSS GERADE** in das Rohr geführt werden. Es darf **NICHT SCHRÄG** liegen, da sonst das Maß verfälscht wird.



falsch




richtig



## Das Filzgleiter-Lineal für den Innenrohr Ø

Stecken Sie das Lineal in das vorgegebene Zapfenloch des Stuhlfußes und lesen Sie das Maß ab!

(Angabe in mm)

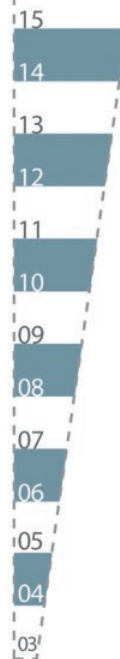

... ganz einfach messen!

Ihr Filzgleiter - Lineal

Größenkontrollpunkt

Dieser Punkt muss der Größe eines 1-Euro Stückes entsprechen. Bitte vorab prüfen.