





... ganz einfach messen!

Ihr Filzgleiter - Lineal

WICHTIG: Schneiden Sie den gewünschten Kreis aus.
Die Schablone MUSS mittig auf den Stuhlfuß platziert werden!

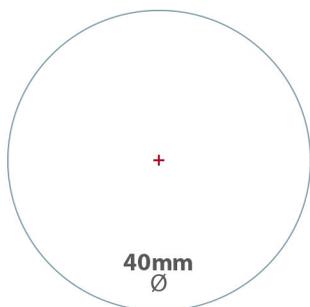


Todd-40

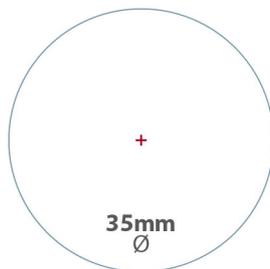


Tom-35




Theo-45x20

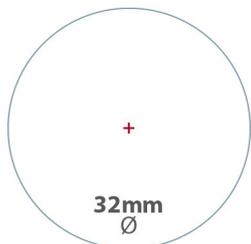


Tobi-32b
Tobi-32w

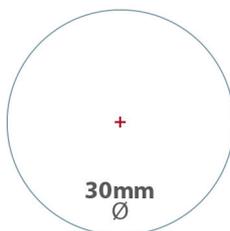


Theo-30
Till-30
Tim-30

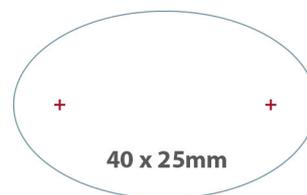


Tobi-40x25

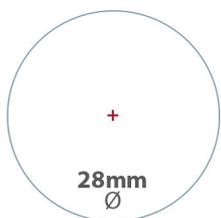


Todd-28
Tom-28
Tobi-28b
Tobi-28w

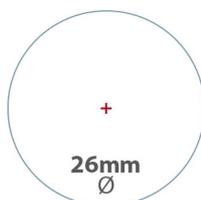

Theo-26
Tim-26

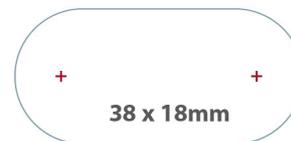

Tobi-38x18

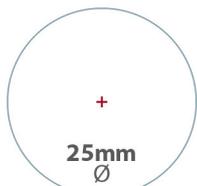

Till-25



Todd-24
Tom-24
Tobi-24b
Tobi-24w



Tobi-32x19



Theo-23



Theo-20
Todd-20
Tom-20
Tobi-20b
Tobi-20w
Till-20



Theo-30x18



Theo-18
Tom-18
Tim-18



Theo-17b
Tobi-17w



Theo-16b



Theo-15

**Größen-
kontroll-
punkt**

Dieser Punkt muss der Größe eines 1-Euro/1-Franken Stückes entsprechen. Bitte vorab prüfen!





1. Vorbereitung / Benötigtes Werkzeug

- a) Stift z.B. Bleistift zum Anzeichnen
- b) Dorn bzw. 1er / 2er Bohrer zum Vorkörnen
- c) Kreuzschraubendreher mittlerer Größe (Akkuschrauber sind nur bedingt zur Montage geeignet, da diese zuviel Kraft auf die relativ kleinen Schrauben ausüben. Voraussetzung bei Akkuschraubern ist eine Drehmomenteinstellung, damit die Schraubenköpfe nicht beschädigt werden.)

Wir legen jeder Bestellung unserer Filzgleiter zum Schrauben Modellreihe (Tom und Todd) extra Kreuzschlitz Schrauben der Firma Spax bei. Sollten Sie eine Schraube „doll“ drehen, können Sie sofort eine Ersatzschraube einsetzen.

2. Anbringung des Stuhlgleiters

Hier können Sie unsere Schablone verwenden, einfach ausdrucken, das passende Modell mit der Schere ausschneiden, und mit dem Größenkontrollpunkt den Ausdruck abgleichen. Einfach auf den Stuhlfuß legen und den mittleren Punkt mit einem Stift oder Dorn (Bohrer) anzeichnen und dann das Loch vorkörnen.

Natürlich können Sie auch selber messen. Messen Sie den Durchmesser Ihres Stuhlbeines aus und zeichnen dann mit einem Stift den Mittelpunkt an. An diesem Punkt wird später die Schraube positioniert. Können Sie danach den ermittelten Punkt mit dem dünnen Bohrer oder einem Dorn an.

Schrauben Sie den Filzgleiter vorsichtig in das Stuhlbein. Achten Sie dabei darauf, dass Sie den Gleiter gerade in die Vorkörnung schrauben, damit der Filzgleiter nachher nicht schräg absteht. Verwenden Sie für die letzten Umdrehungen einen Kreuzschraubendreher, so dass ein durchdrehen der Schrauben vermieden wird. Für einige Modelle bieten wir auch Schrauben mit Torx Gewinde an.

3. Fertig

Regelmäßige Kontrolle der Filzgleiter / Kunststoffgleiter z. B. auf Dreck (z.B. kleinste Steinchen von Schuhen) der sich im Filz festgesetzt haben könnte. Diesen mit einer Bürste entfernen, bevor der Boden leidet. Abgenutzte Filzgleiter / Kunststoffgleiter bitte austauschen, bevor der Boden beschädigt wird.

